

Kurzanleitung SupraTV

Stand: Oktober 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungen Fernbedienung «ARRIS».....	3
2	Fernbedienung «amino».....	4
3	Änderung des Aussehens.....	5
3.1	Alt	5
3.2	Neu	6
4	Neue Funktionen.....	8
4.1	Aufnahmen.....	8
4.1.1	Laufende Sendung aufnehmen	8
4.1.2	Aufnahmenspeicher	10
4.2	Favoritenlisten erstellen.....	12
4.2.1	Eine Favoritenliste in der Übersicht auswählen	13
4.2.2	Erstellen einer Favoritenliste mit einzelnen Sendern	14
4.2.3	Bestimmten Sender an eine bestimmte Position in Favoritenliste einfügen.....	16
4.2.4	Sender aus einer Favoritenliste löschen.....	16
4.2.5	Gesamte Favoritenliste löschen	18
4.2.6	Erstellen einer Favoritenliste mit allen Sendern	19

1 Änderungen Fernbedienung «ARRIS»



Die **TV-Taste** hat derzeit **KEINE FUNKTION**. Im Live-Betrieb wird derzeit nicht mehr zum EPG/Programmführer gewechselt. Benutzen Sie stattdessen die EPG-Taste gleich oberhalb der **MUTE**Taste.

Die **Aufnahme-Taste** sowie die **Tonspur-Taste** haben derzeit **KEINE FUNKTION**.

Die **PLAY-Taste** hat die gleiche Funktion wie die **PLAY/PAUSE-Taste**.

Mit der **VOD-Taste** wechseln Sie in den Replay-Store. Dort können Sie Programme in verschiedenen Kategorien finden.

WICHTIG!


SKIP-Tasten

Die **SKIP-Back** und **SKIP-Forward**-Tasten verändern Ihre Eigenschaften je nachdem ob Sie sich in einer Live-TV Sendung befinden, im Catchup oder im EPG-Programmführer befinden.



Sie können eine Sendung mit der **SKIP-Back**-Taste im Live-TV von Anfang an schauen. Im EPGProgrammführer wechseln Sie mit den SKIP-Tasten einen Tag zurück oder vorwärts. In einer zeitversetzten Sendung springen Sie mit den **SKIP-Forward** und **SKIP-Back-Tasten** jeweils +30/-10 Sekunden vorwärts/zurück.


2 Fernbedienung «amino»

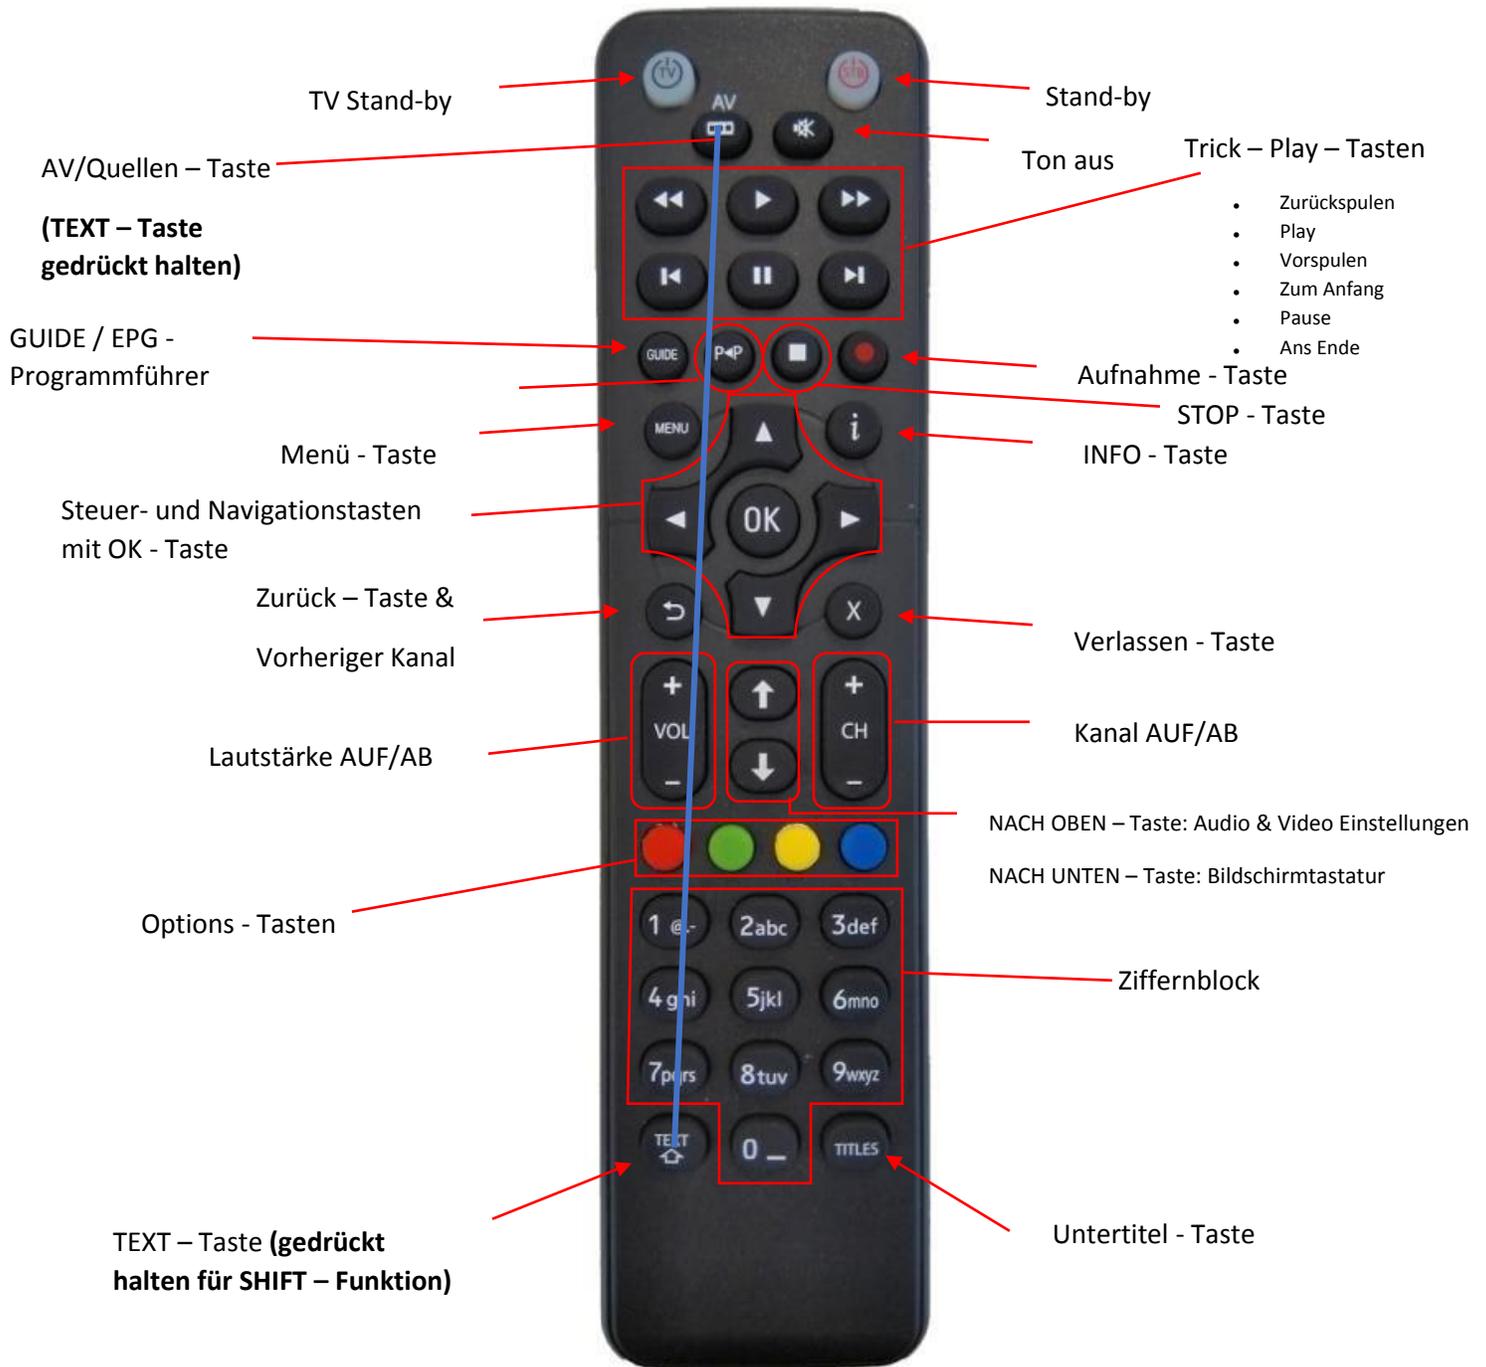


3 Änderung des Aussehens

Mit dem neuen Update wurde auch das Aussehen der Schaltflächen aktualisiert!

3.1 Alt

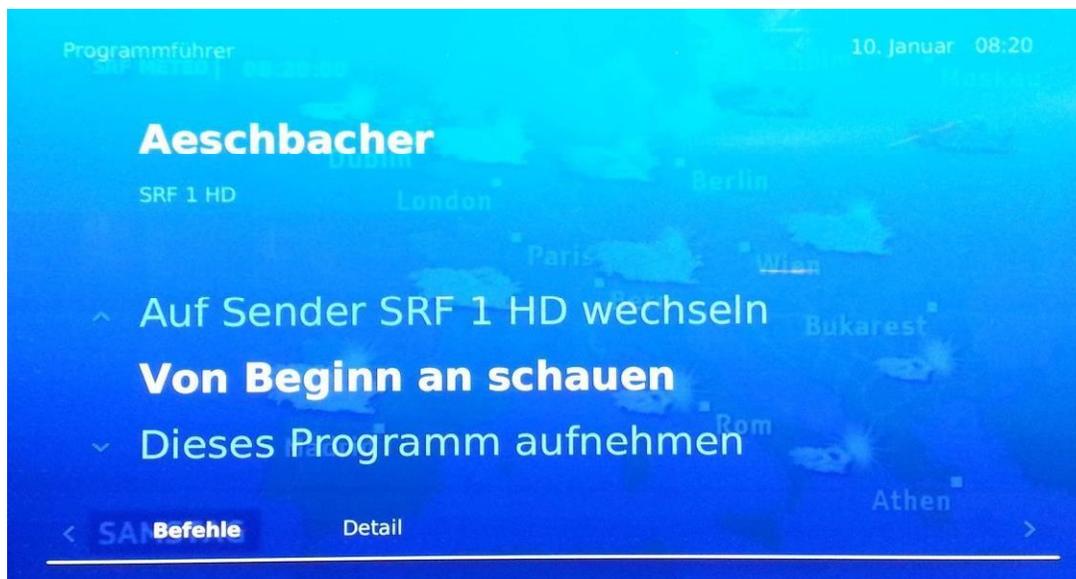

3.2 Neu

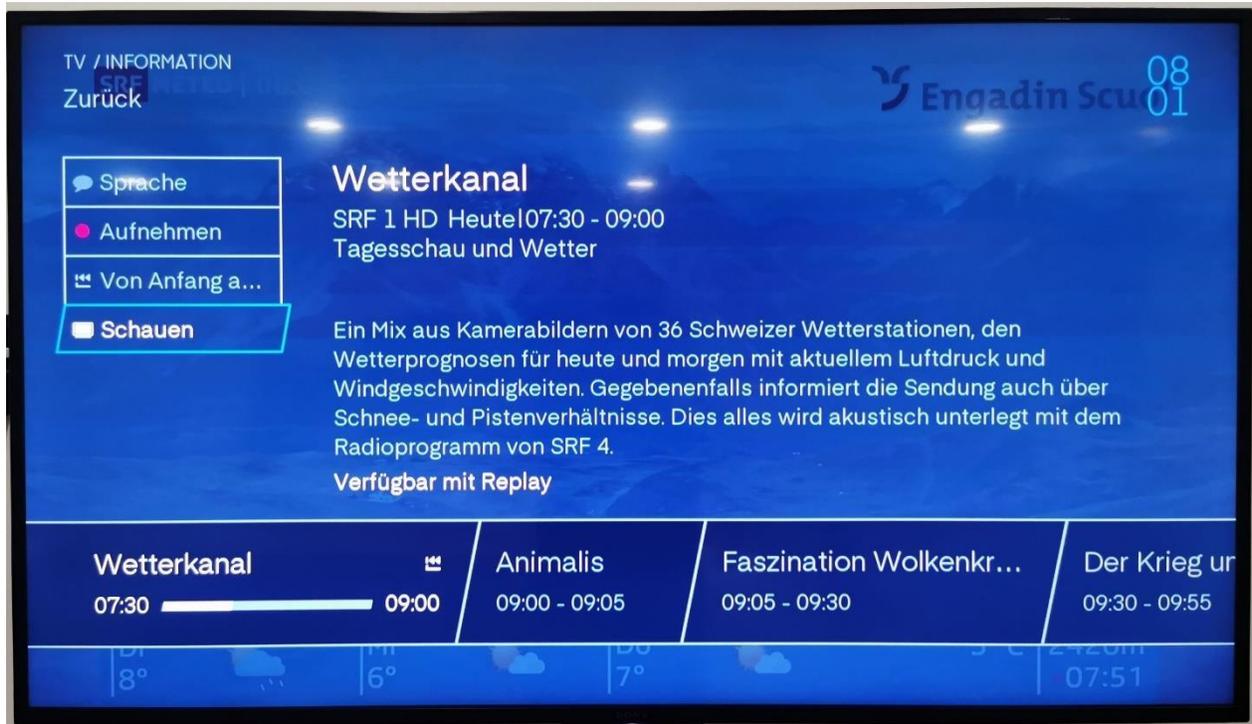

3.3 Springen im EPG-Programmführer / Guide



Im Programmführer konnten Sie in der alten Version mit den rot markierten Tasten jeweils 2h vor- oder zurückspringen.

NEU:

- Mit einmaligem drücken der «Zurückspringen»-Taste, springen Sie um 24h zurück.
- Durch ein weiteres drücken, springen Sie um **7 Tage** zurück. Jedes weitere drücken lässt Sie um einen Tag zurückspringen.
- Das drücken der «Vorspringen»-Taste lässt Sie jeweils um einen Tag nach vorne springen.

4 Neue Funktionen

4.1 Aufnahmen

Sie können nun:

- Die laufende Sendung aufnehmen
- Die Sendung im Programmführer (EPG/GUIDE) aufnehmen
- Eine Sendung innerhalb einer Serie aufnehmen
- Sie können neu nun insgesamt 100h aufnehmen!

4.1.1 Laufende Sendung aufnehmen



1. Erstmals mit der **OK**-Taste die Senderinformation aufrufen.




2. Durch ein weiteres drücken der **OK**-Taste gelangen Sie zur Detailansicht des laufenden Programms.
3. Klicken Sie erst auf «Von Anfang an...» um die Sendung auf Anfang zu stellen und klicken Sie dann auf «Aufnehmen» und die Aufnahme wird gestartet.




TIP: Mit der **SKIP-BACK**-Taste geht es noch einfacher die Sendung auf den Anfang zu stellen!

4.1.2 Aufnahmenspeicher

Ihre Aufnahmen werden übernommen.

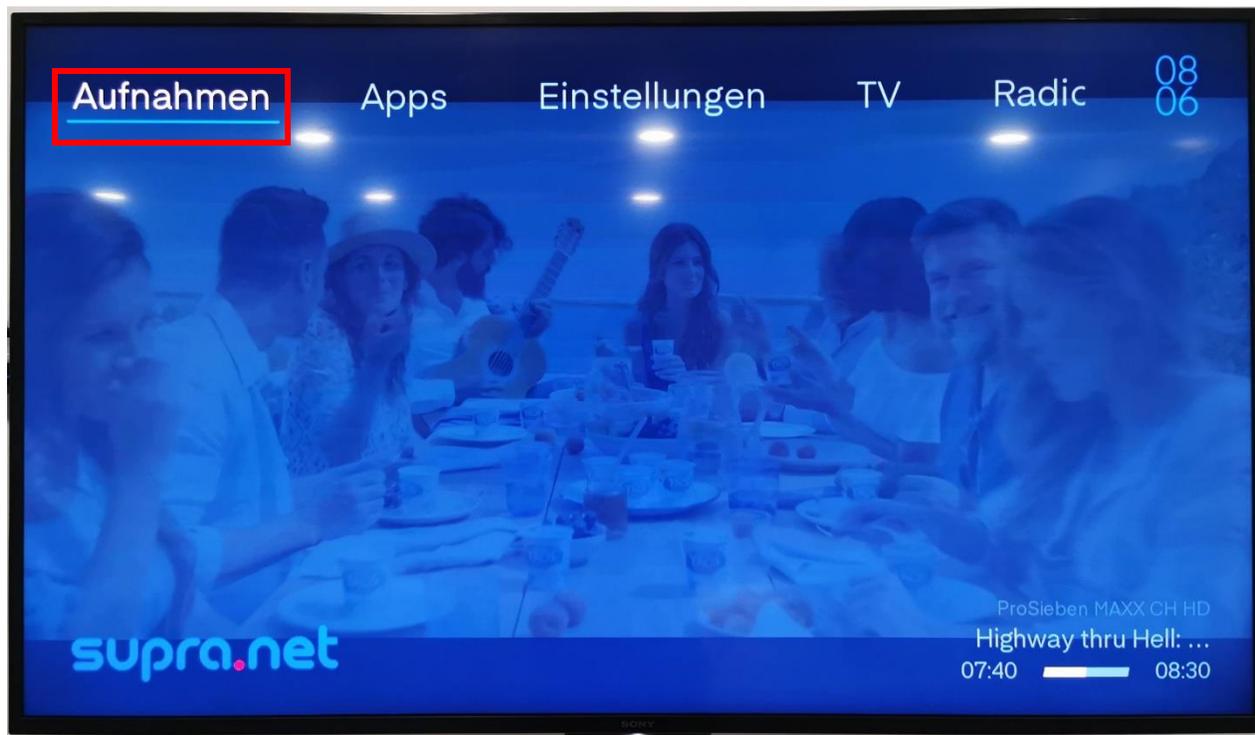

1. Um zu den Aufnahmen zu gelangen drücken Sie **MENÜ**-Taste. Anschliessend drücken Sie die **OK**-Taste.

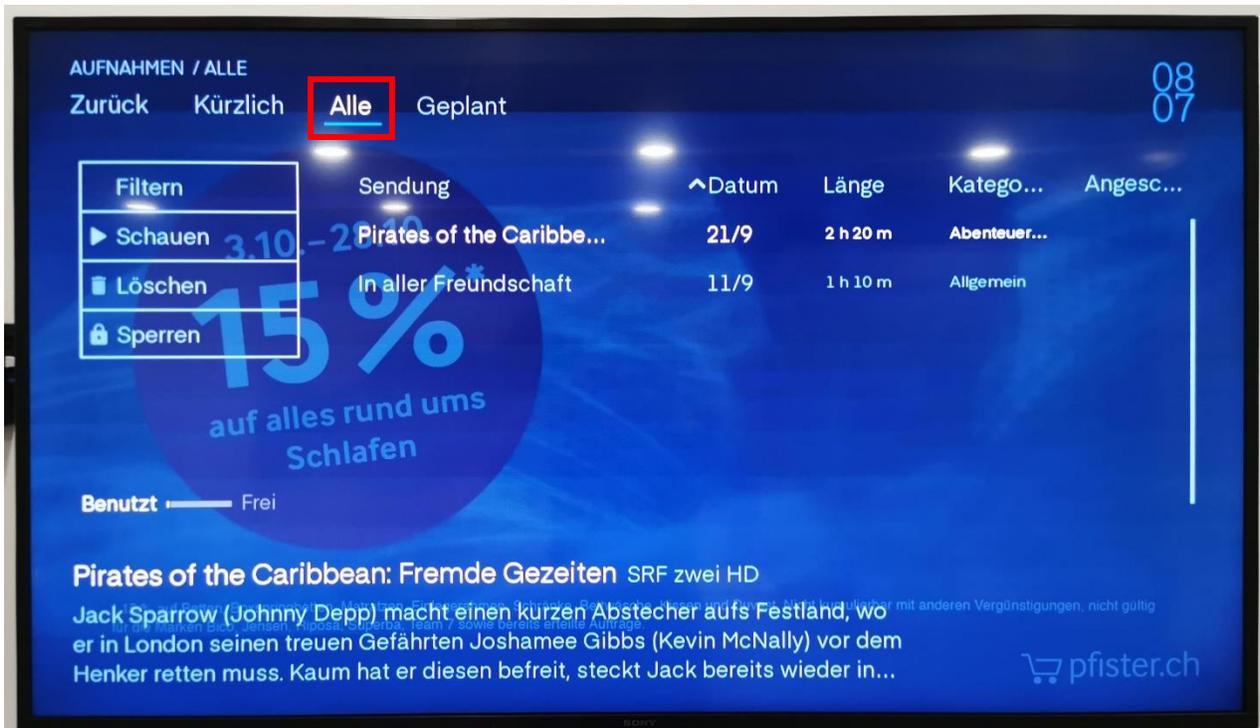


2. Danach gehen sie mit Hilfe der Navigationstasten auf „Alle“ und drücken auf die **OK**-Taste. Sie sehen nun alle Ihre bisherigen Aufnahmen.

4.2 Favoritenlisten erstellen

Momentan haben Sie die Möglichkeit, bis zu 5 Favoritenlisten zu erstellen. Die voreingestellte Senderliste wird dadurch aber nicht geändert, sie bleibt unverändert und ist als **[Alle]** unter «Favoriten» abgespeichert.

So wechseln Sie zur Übersicht der Favoritenlisten:

1. Über die **MENU**-Taste wechseln sie mit der **NACH-RECHTS**-Taste zu den **[Einstellungen]** in der oberen Navigationsleiste.
2. Mit der **NACH-UNTEN**-Taste wechseln Sie den Fokus zu den **[Favoriten]** in der unteren Navigationsleiste.

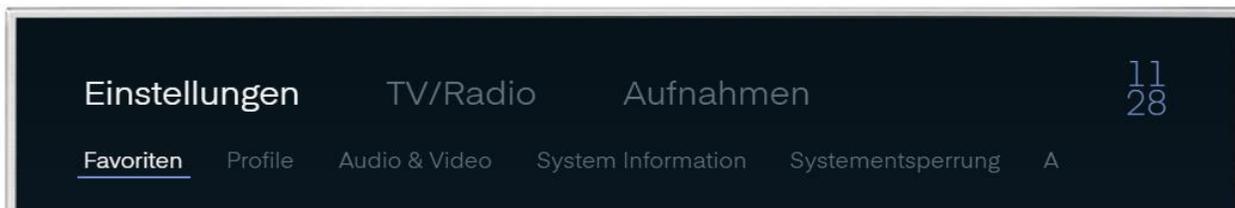

3. Bestätigen Sie nun mit der **OK**-Taste und wechseln in die Übersicht der Favoritenlisten.

In der Grundeinstellung wird die hervorgehobene Liste [**Alle**] mit dem Häkchen angezeigt.




4. Wenn Sie die **OK**-Taste drücken, dann wird [Favoriten 1 aktivieren] ausgeführt.

Das ist aber vorerst nicht nötig. Befolgen Sie die weiteren Schritte auf der folgenden Seite.

4.2.1 Eine Favoritenliste in der Übersicht auswählen

Ausgehend vom vorherigen Bild:

1. Mit der **NACH-OBEN**-Taste die gewünschte Favoritenliste auswählen.

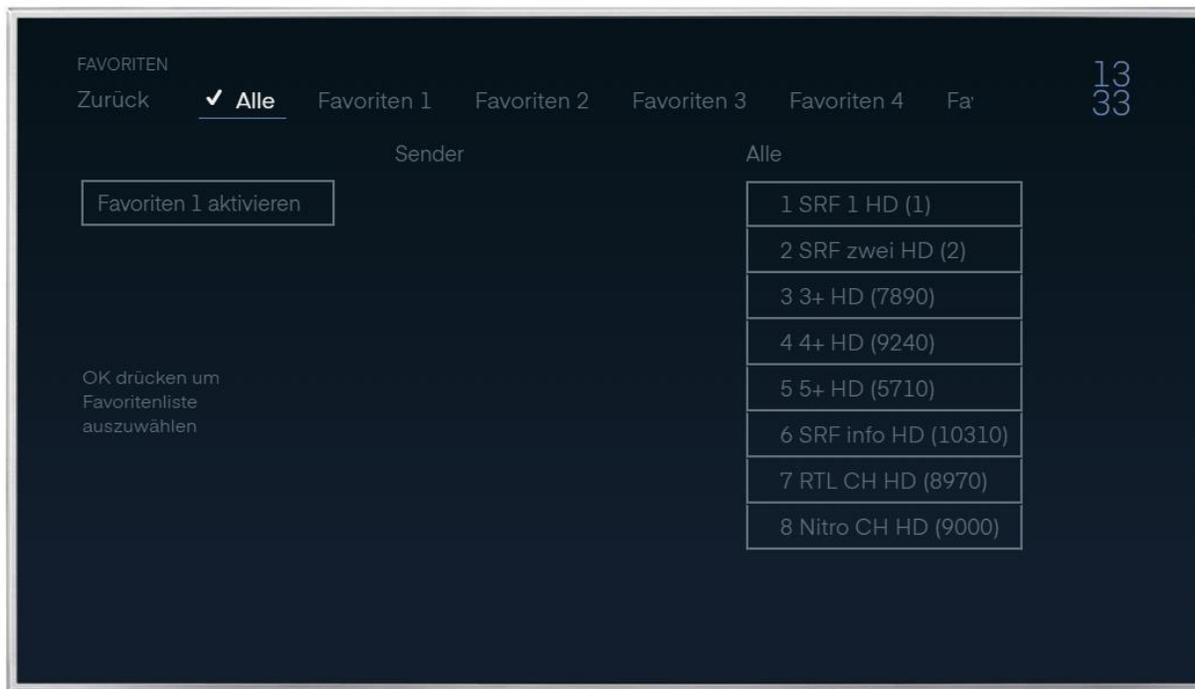

2. Wechseln Sie nun mit der **NACH-RECHTS**-Taste in die Favoritenliste Ihrer Wahl. In diesem Beispiel werden wir die Liste [**Favoriten 1**] auswählen.
3. Mit der **OK**-Taste die Auswahl bestätigen.



4.2.2 Erstellen einer Favoritenliste mit einzelnen Sendern

Ausgehend vom vorherigen Bild:


1. Mit der **NACH-RECHTS**-Taste in die Liste der Sender wechseln.
2. Im Info-Bereich wird Ihnen mitgeteilt, dass Sie mit der **OK**-Taste den Sender SRF 1 HD zu den Favoriten hinzufügen können.



3. Drücken Sie die **OK**-Taste



Sie werden feststellen, dass neu der Sender SRF Zwei in der Senderliste zur Auswahl steht. Der nächste Sender wird unterhalb des Senders SRF 1 HD in der Liste **[Favoriten 1]** eingefügt. Dies wird durch die gestrichelte Linie angezeigt.

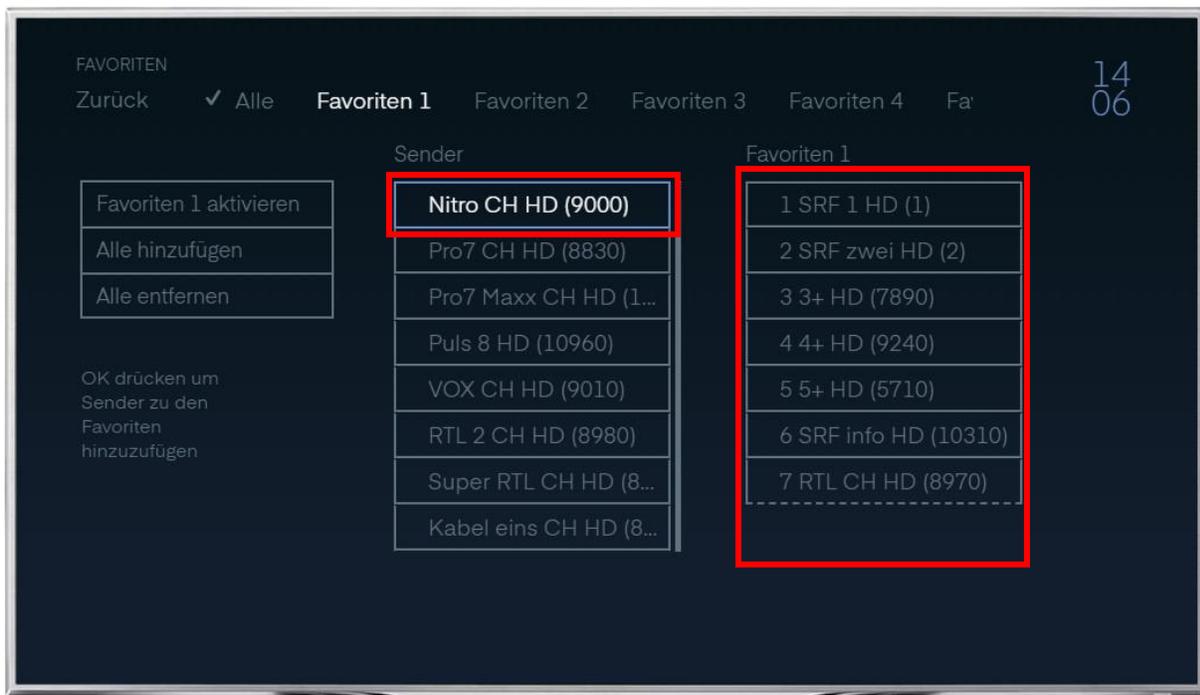


4. Drücken Sie weitere male die **OK**-Taste, bis die Anzeige wie im oberen Bild aussieht.

4.2.3 Bestimmten Sender an eine bestimmte Position in Favoritenliste einfügen


Ausgehend vom vorherigen Bild:

1. Nun in den Bereich **[Favoriten 1]** wechseln und den Sender SRF Zwei HD anwählen.
2. Drücken Sie erneute die **OK**-Taste zur Positionierung des Cursors.
3. Wechseln Sie nun wieder in den Bereich **[Sender]**.
4. Wählen Sie den Sender VOX CH HD aus und drücken Sie die **OK**-Taste.

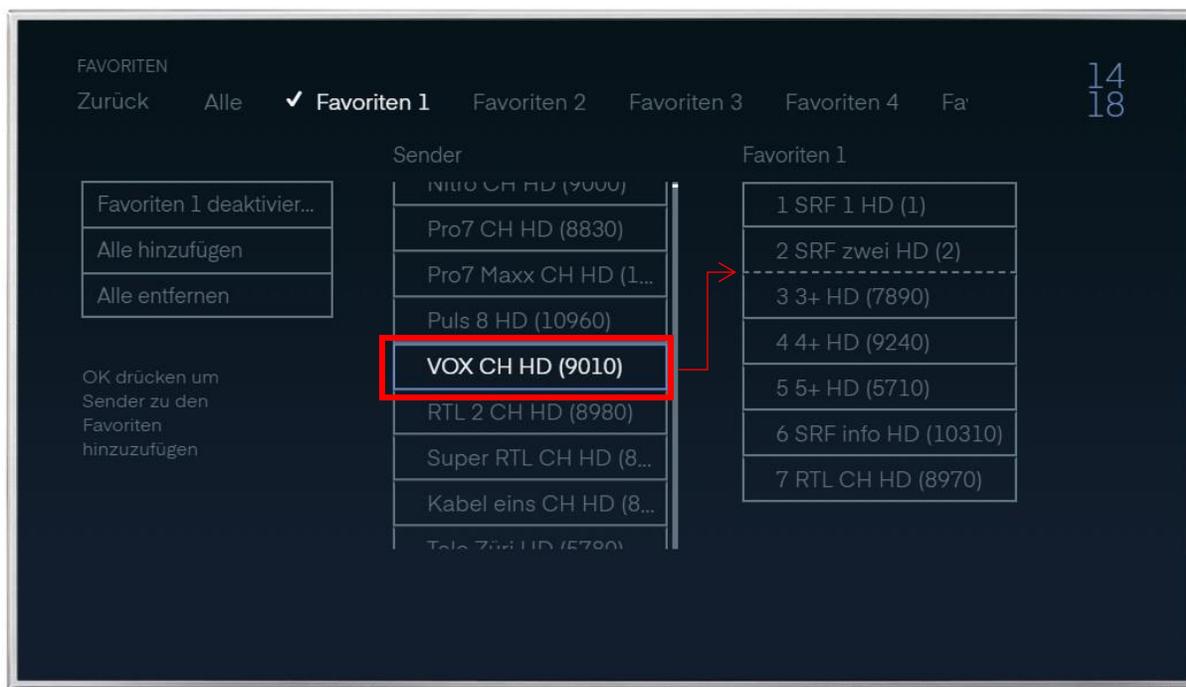


4.2.4 Sender aus einer Favoritenliste löschen

Vielleicht kommen Sie zum Schluss, dass der Sender VOX CH HD an der falschen Position ist. Ausgehend von folgendem Bild:

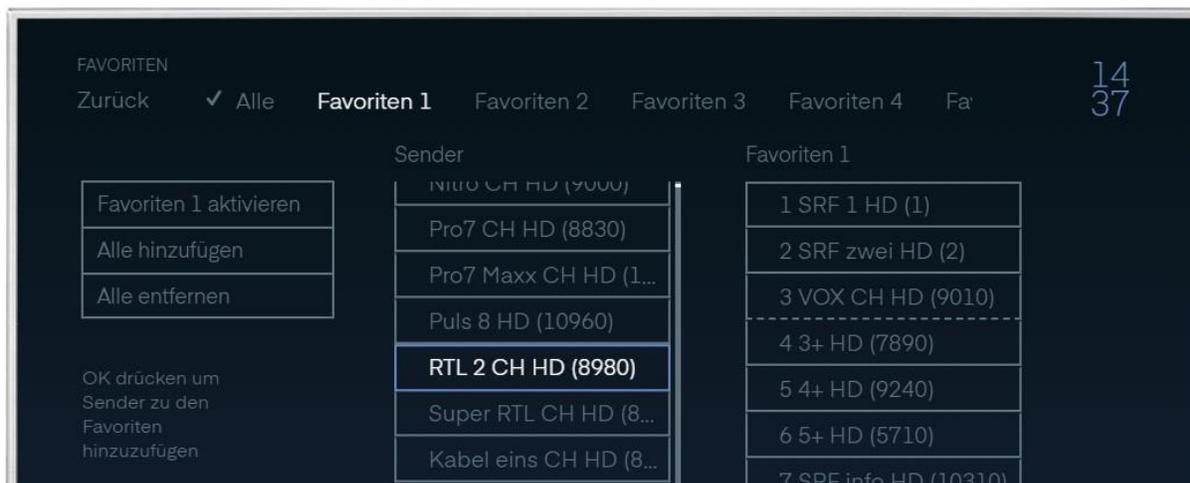


1. Mit der **NACH-LINKS**-Taste in die Spalte **[Favoriten 1]** wechseln.
2. Mit den **AUF/AB**-Tasten den Sender VOX CH HD auswählen.
3. Drücken Sie erneut die **OK**-Taste zum Bearbeiten.

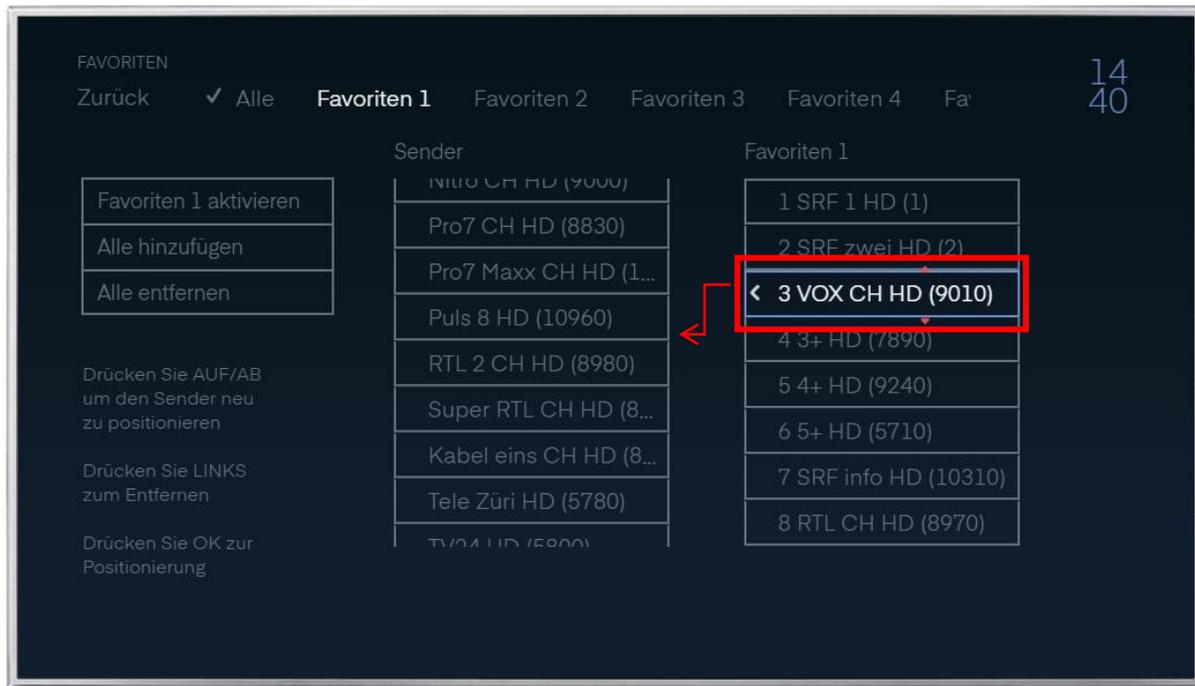

4. Mit der **NACH-LINKS**-Taste wird der ausgewählte Sender von **[Favoriten 1]** gelöscht und zurück in die Spalte **[Sender]** eingefügt.

4.2.5 Gesamte Favoritenliste löschen

Sollten Sie mit der Reihenfolge der Favoritenliste nicht zufrieden sein, so können Sie diese ganz rauslöschen und neu starten.

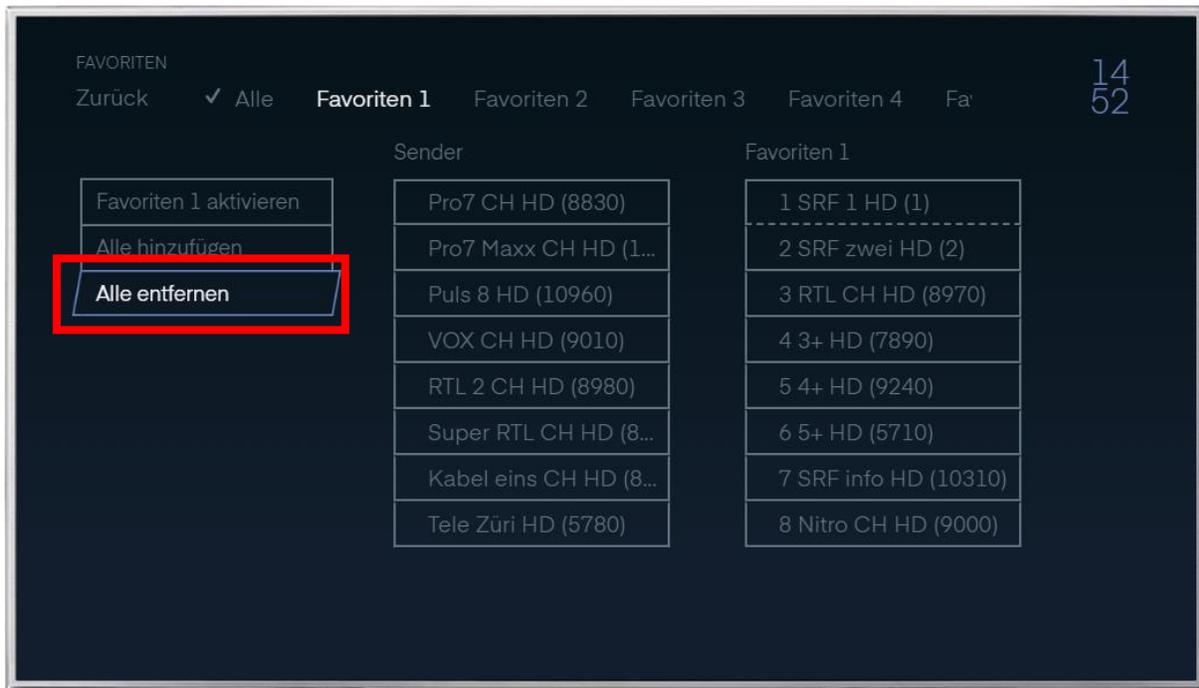

Ausgehend vom vorherigen Bild:

1. Wählen Sie die Option **[Alle entfernen]** aus.
2. Drücken Sie die **OK**-Taste und löschen die Sender in der Liste **[Favoriten 1]**

4.2.6 Erstellen einer Favoritenliste mit allen Sendern

Eine andere Vorgehensweise ist, dass Sie anstatt einzelner Sender gleich alle verfügbaren Sender in einer Favoritenliste hinzufügen. Dann können Sie Sender rauslöschen oder neu positionieren, bis die Liste **[Favoriten 1]** Ihren Bedürfnissen gerecht wird.

